



# Illustrated Parts List

## Liste de pièces illustrée

### Lista ilustrada de partes

Replacement parts, call :  
Les pièces de rechange, appelez :  
Partes de reemplazo, llame :

1-888-328-2383  
WWW.DANZE.COM




**D450012**

Model#	Finishes	Fini	Acabado
<u>D450012</u>	<u>Chrome</u>	<u>Chrome</u>	<u>Cromo</u>

**Single Handle Pull-Out Kitchen Faucet**  
*Robinet de cuisine à simple poignée avec douchette extractible*  
*Grifo de cocina extraíble de una manija*

Part	Nom	Nombre	Part #
Name	de la pièce	de Parte	# de Part
1 ⊙ Metal Handle Assembly	Assemblage de manette en métal	Ensamblaje de manija metálicas	DA662368
2 ⊙ Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	DA103016
3 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	DA104002
4 ⊙ Sleeve	Manchon	Manga	DA041025
5 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507348N
6 ⊙ Spray head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	DA52302665N
7 ⊙ Deck Plate Assembly	Assemblage d'applique	Ensamblaje del cubierta	DA667094
8 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A603171
9 Coupling Nuts (2PCS)	Écrou de raccord(2 Pcs)	Tuerca de unión(2 Pcs)	A504003

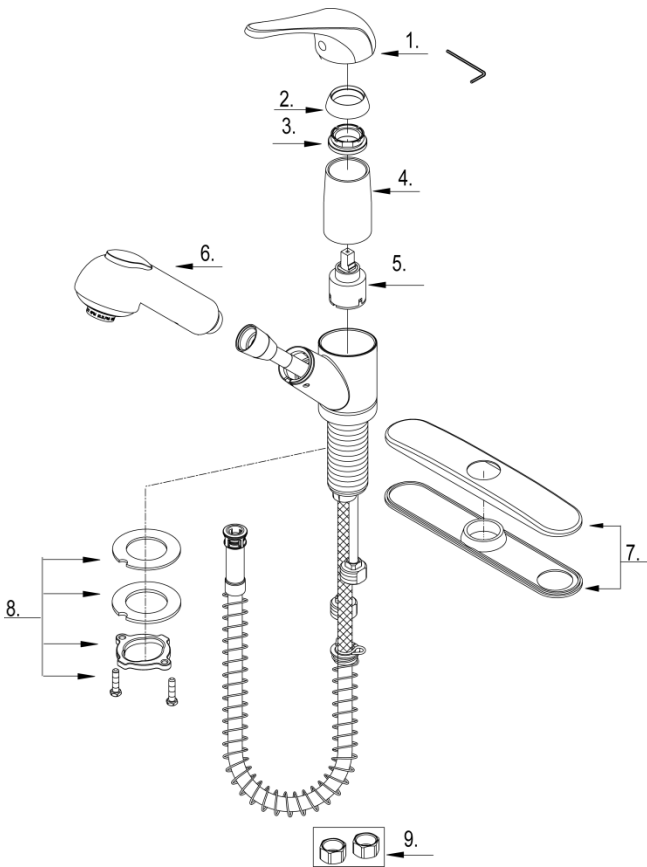

D450012 (V1)

⊙ Available in all finishes above  
Disponible dans tous les finis susmentionnés  
Disponible en todos los acabados mencionados

Shaded items are available as warranty parts only  
Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie  
Los articulos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantia

D450012/V1/12-15