




RP103721▲
Lever Handle & Clip
Manija de palanca y Broche
Poignée à levier et Talocher


RP101761▲
Bonnet Cap & Indicator
Indicador y tapa del capó
Capuchon et indicateur de capot

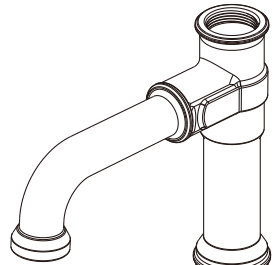

RP101762
Cartridge & Bonnet Nut
Cartucho y tuerca del bonete
Cartouche et écrou de capot




RP101953-1.2 (1.2 gpm)
RP101953-1.0 (1.0 gpm)
RP101953-0.5 (0.5 gpm)
Aerator & Wrench
Aireador y llave
Aérateur et clé



RP101763
Gasket (1 Hole Only)
Empaque (1 agujero solo)
Joint (1 trou seulement)

(Optional, not included)
(Opcional, no incluido)
(Option, non inclus)

RP101630▲
Metal Push Pop-Up
Ventana emergente de empuje de metal
Pop-up Push en métal

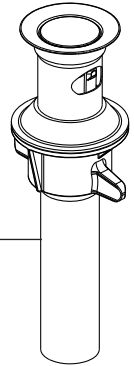

RP101632▲
Metal Push Pop-Up Less Overflow
Ventana emergente de emergente menos
desbordamiento de metal
Pop-up Push Moins de débordement en métal


RP47029
Bracket
Abrazadera
Support



RP47030
Nut & Wrench Assembly
Ensamble de Tuerca y Llave
Écrou et clé



RP51243
Gaskets
Empaques
Joints

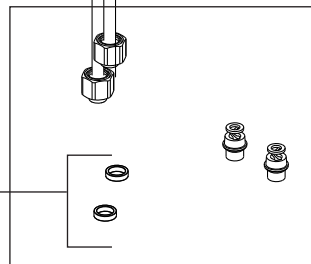

RP101764
Nuts, Gaskets and Ferrules
Tuercas, juntas y casquillos
Écrous, joints et viroles