


Dual-flush Toilet

Inodoro de doble descarga

Toilettes à double chasse d'eau

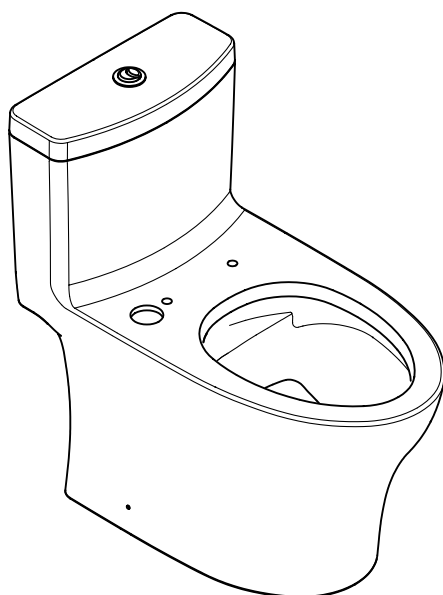

CST646F

Warranty Registration and Inquiry

For product warranty registration, TOTO U.S.A. Inc. recommends online warranty registration. Please visit our web site <http://www.totousa.com>. If you have questions regarding warranty policy or coverage, please contact TOTO U.S.A. Inc., Customer Service Department, 1155 Southern Road, Morrow, GA 30260 (888) 295-8134 or (678) 466-1300 when calling from outside of U.S.A.

TABLE OF CONTENTS

Thanks for Choosing TOTO!2

Included Parts2

Common Tools Needed.....2

Before Installation3

Care and Cleaning.....4

Installation Procedure.....4

Replacing the Fill Valve6

Adjusting the Water Level.....6

Servicing Fill Valve7

Servicing Flush Valve8

CEFIONTECT® Cleaning Instructions.....8




Warranty.....9

THANKS FOR CHOOSING TOTO!

The mission of TOTO is to provide the world with healthy, hygienic and more comfortable lifestyles. We design every product with the balance of form and function as a guiding principle. Congratulations on your choice.

INCLUDED PARTS

Check to make sure you have the following parts included in your package*:

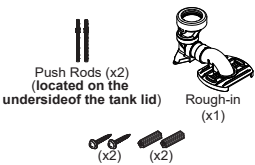 Toilet	 Push Rods (x2) (located on the underside of the tank lid) Rough-in (x1) Rough-in Mounting Hardware (x2)	 (x2) (x4) (x4) (x4) (x2) (x2) Bowl Mounting Hardware (included in Bowl)	 Template (x1) Manual (x1) Unifit Rough-in Instruction (x1)
---	--	---	---

* Actual parts may appear different from drawing according to the model.

COMMON TOOLS NEEDED

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 10" adjustable wrench ■ Carpenters' level ■ Hacksaw ■ Tape measure ■ Hand pliers ■ Flat head screwdriver ■ Phillips screwdriver | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pencil ■ Putty knife ■ Drill ■ Drill bits (mounting block) For wood floor installation:
- 1/8" drill bit For concrete/tile installation:
- 5/16" drill bit |
|---|---|

MATERIALS REQUIRED:

(Not Included)


- Flexible supply hose
- Angle stop valve
- Wax ring

BEFORE INSTALLATION


- Read these instructions thoroughly before beginning work.
- Please leave instructions for customers. These instructions contain maintenance and warranty information.
- If necessary, remove the existing toilet and if new construction, purge the supply line.

NOTICE

Due to the powerful performance of our Tornado, G-Max, E-Max and Power Gravity flushing systems, they are not specified for back-to-back installations. The only means of installing these toilets in a back-to-back situation is when the toilet drain connections incorporate a WYE fitting. Please contact your builder or contractor prior to this installation.

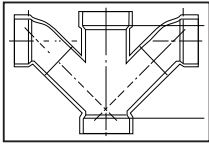

Double Combination WYE / 1/8 Bend
YES

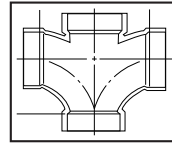


Double Sanitary Tee / Sanitary Cross
NO

Water supply shut-off valve installation recommendations

Follow these recommendations to ensure an optimal and trouble-free installation with a neat and professional appearance.

Location (From floor and left of center of floor flange)	4-3/4" x 5-7/8" (120mm x 150mm)
Valve type	Angle stop type valve with supply connection facing upward, inward, or downward NOTE: Straight stop type valve, or valve with supply connection on front of angle stop, is not recommended
Maximum length	Angle stop must protrude less than 3" (80mm) from wall

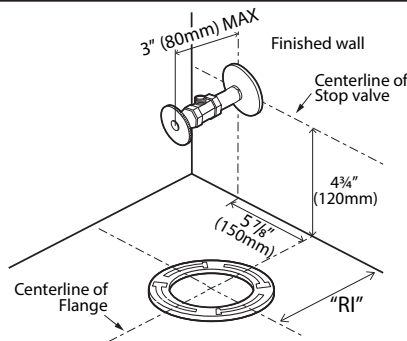

CARE AND CLEANING

Use a detergent or non abrasive toilet cleaner and a soft bristled plastic brush to clean your toilet. To remove hard water stains, use vinegar or lime dissolving cleaner and a non scratch scour pad made for porcelain. Allow a little contact time to allow the cleaner to dissolve the buildup. Do not spray cleaner directly onto the button, instead wipe it using a dampened soft cloth with diluted dishwashing detergent and dry it with another soft cloth.



Do not spray cleaner directly onto the button, instead wipe it using a dampened soft cloth with diluted dishwashing detergent and dry it with another soft cloth. Do not use bleach or products that contain acid or alkaline detergents in their ingredients. Do not use metal scrub brushes or steel wool.


NOTICE

DO NOT USE IN-TANK BOWL CLEANERS.

The use of high concentrations of chlorine or chlorine-related products can seriously damage fittings in the tank. This damage can cause leakage and property damage. TOTO® shall not be responsible or liable for any tank fitting failure or damage caused by the use of in-tank bowl cleaners.

INSTALLATION PROCEDURE

1. Open the Unifit Rough-In packaging. Follow the Unifit Rough-In Installation instruction to complete the rough-in installation (ill. 1).

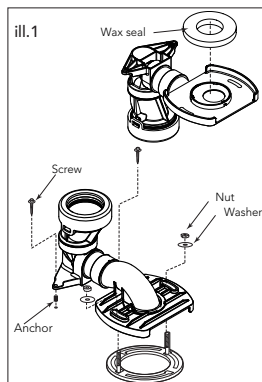


2. Place the template into position and follow its instructions to prepare for installing the toilet.

NOTICE Do not move the Unifit Rough-In on the Floor Flange after wax seal is set. If this notice is disregarded, discard the wax ring and replace with new wax ring.


3. Place the toilet over the Unifit Rough-In and the two mounting blocks, by aligning the toilet outlet with the Unifit Rough-In opening (ill. 2).

NOTICE Insert the toilet all the way into position. If this notice is disregarded, leakage may result.

NOTICE Check for rocking. If needed, use shims to prevent the toilet from rocking.

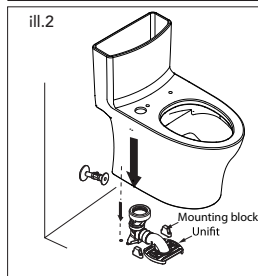


4. Align the toilet perpendicular to the back wall and parallel to side walls; it should not sit crooked or diagonal (ill. 3).

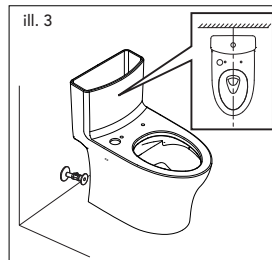


INSTALLATION PROCEDURE

5. Install the side screws to the mounting blocks. Cover the screw head with the provided screw caps (ill. 4).

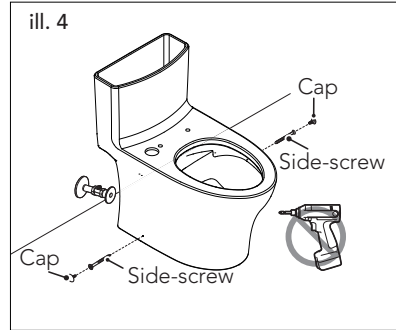

6. Connect the water supply hose (not provided) to the fill valve (ill. 5).

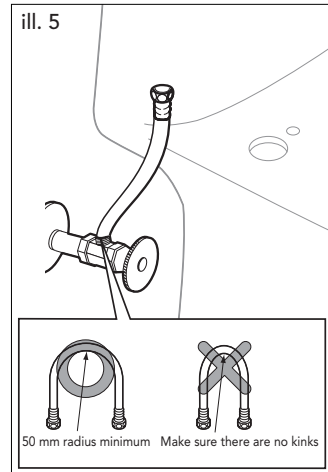


Install the flexible water supply hose to the angle stop (ill. 5). Make sure that

7. the hose is free of kinks.

8. On the underside of the tank lid, remove the 2 rods with lock nuts, and screw them clockwise to the push button assembly.

Place the lid on top of the tank, making sure that the full flush push button is on the left side (ill 6).

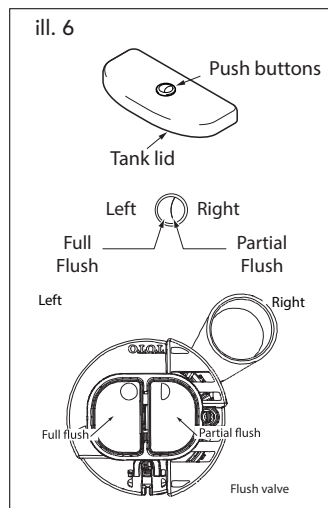

INSTALLATION PROCEDURE


9. Adjust the length of the rods. If the push button rods are too short (see ill. 7a), the push buttons will not sit properly and toilet may short flush. If the push button rods are too long (see ill. 7b), the push button may continuously activate the flush valve.

Correct with the following steps:

1. Loosen the lock nuts counter-clockwise.
2. Turn the rods clockwise to shorten, counter-clockwise to lengthen (each full turn is 1mm).
3. Place the lid on the tank to check the adjustment.
4. When the adjustment is completed, tighten the lock nut to secure.


10. Turn on the water supply at the angle stop.
Check ALL connections for leaks. Fix as needed.

11. The toilet seat is installed with the seat top mounting hardware. Refer to the seat installation instruction.

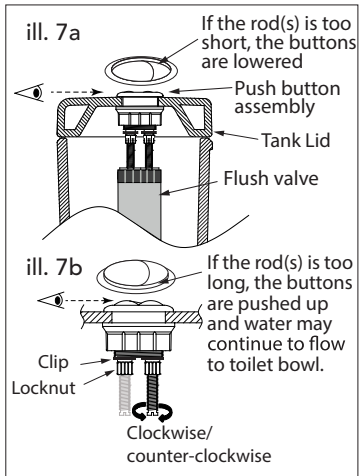

REPLACING THE FILL VALVE

1. Shut off the water supply. Flush the toilet and remove any remaining water from the tank. Reverse the tank installation instructions to remove it from the bowl. Remove the old fill valve.
2. Install new fill valve by sliding the threaded portion of the shaft through the hole in the bottom of tank.
3. Thread mounting nut onto exposed shaft under the tank and tighten nut.

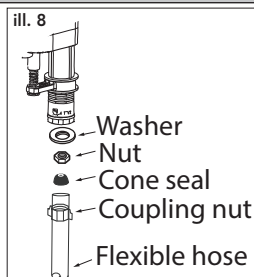

CAUTION Do not over-tighten.

4. Connect the water supply (see ill. 8). Pipe dope is not recommended. Attach the refill tube to the valve and clip the other end to the overflow pipe.

ADJUSTING THE WATER LEVEL


Refer to the water level line stamp inside the tank.

1. The water level adjustment is located in the top end of the fill valve.

Use a flathead screwdriver to make adjustments:

- To raise the water level: turn the screwdriver clockwise, or towards the '+' indicator.
- To lower the water level: turn the screwdriver counter-clockwise, or towards the '-' indicator.








2. Flush after each adjustment to check the water level. When satisfied with the water level, flush once more to verify.

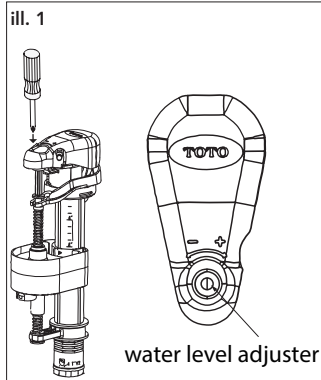

SERVICING THE FILL VALVE




NOTE: Due to water conditions in your area, the strainer may require periodic cleaning. An indication that the strainer requires service can be seen in a delayed fill cycle, intermittent fill cycle, or inadequate amount of water flow from the refill tube.

1. Snap off the top cover by pulling from under the tab (see ill. 1).
2. Pinch the tabs of the lever arm to allow its removal (see ill. 2).
3. Snap off the adjustable rod from the bracket (1) allowing the unit to slide to the bottom and remove the retainer tab by pulling as the arrow indicates (3) (see ill. 3).
4. Grab hold of the valve unit, twist 1/4 turn counterclockwise and pull the unit out (see ill. 4).
5. Unscrew nut of the diaphragm housing (see ill. 5).
6. Remove the diaphragm from its housing by carefully pulling the edge of the diaphragm (see ill. 6). Note the position of the diaphragm while removing.
7. Remove the strainer from the tube with needle nose pliers (see ill. 7). Use twisting motion while pulling to help with removal.
8. Rinse all parts under running water to clear any debris, residues or films. Reinstall all parts in reverse order. Turn the water ON and check for leaks and operation.

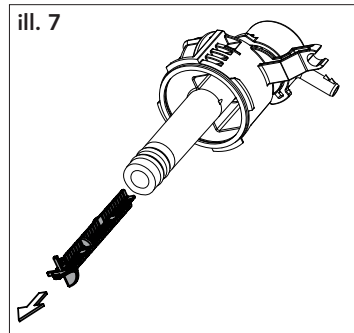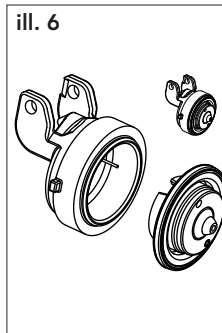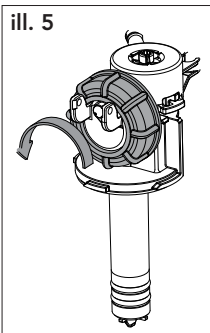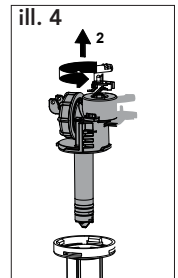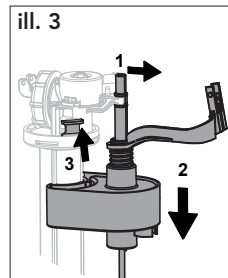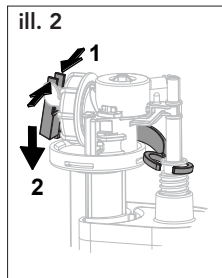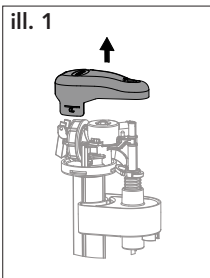

SERVICING THE FLUSH VALVE

1. Turn off water supply and flush the toilet.
2. Remove the tank lid and place it upside down on a clean surface.
3. Note the orientation of the flush valve for reassembly.
4. Turn the upper half of flush valve counter-clockwise and pull it up to remove it (see ill. 1).
5. Remove the rubber seal gasket and rinse under running water to clean (see ill. 2).
6. Place the gasket back on the flush valve (see ill. 3).
7. Install the flush valve back on the base.
8. Rotate the flush valve so that the partial flush button is on the right and the full flush button is on the left.
9. Carefully, install the tank lid back on the tank.
10. Flush the toilet several times using each push button to verify proper operation. Check for leakage.

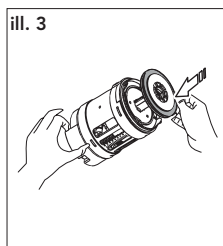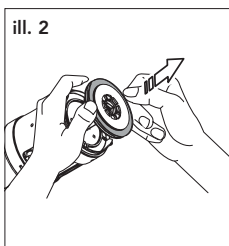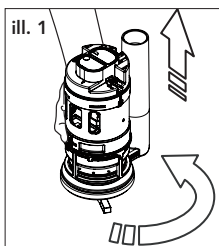

CEFIONTECT® MAINTENANCE INSTRUCTIONS



WHAT IS CEFIONTECT®?


CEFIONTECT® is TOTO's super-smooth permanent glaze that prevents debris from sticking to surfaces. Products with the letter "G" in the number have the CEFIONTECT® glaze. This glaze, along with regular cleaning, will help keep your TOTO product in pristine condition.

NOTE:

For best results to keep your Toto product with CEFIONTECT® clean:

- Lavatory: Use a mild dish detergent with a clean, soft cloth.
- Toilet: Use a gel based cleaner with a soft bristled-plastic brush.
- **Don't use** cleaners, polishing powders or detergents that have gritty or coarse particles.
- **Don't use** bleach, chemical thinners or products that have acid or alkaline detergents listed as ingredients.
- **Don't use** metal scrub brushes or steel wool.

Following these instructions will ensure that your TOTO product with the CEFIONTECT® glaze will always stay intact, keeping your product like new for years to come!

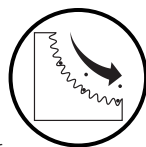

No CEFIONTECT®



With CEFIONTECT®



WARRANTY

1. TOTO® warrants its vitreous china products ("Product") to be free from defects in materials and workmanship during normal use when properly installed and serviced, for one (1) year from the date of purchase. This limited warranty is extended only to the ORIGINAL PURCHASER of the Product and is not transferable to any third party, including but not limited to any subsequent purchaser or owner of the Product. This warranty applies only to TOTO Products purchased and installed in North, Central, and South America.
2. TOTO's obligations under this warranty are limited to repair, replacement, or other appropriate adjustments, at TOTO's option, of the Product or parts found to be defective in normal use, provided that such Product was properly installed, used, and serviced by instructions. TOTO reserves the right to make such inspections as may be necessary to determine the cause of the defect. TOTO will not charge for labor or parts in connection with warranty repairs or replacements. TOTO is not responsible for the cost of removal, return, and/or reinstallation of the Product.
3. This warranty does not apply to the following items:
 - a. Damage or loss sustained in a natural calamity such as fire, earthquake, flood, thunder, electrical storm, etc.
 - b. Damage or loss resulting from any accident, unreasonable use, misuse, abuse, negligence, or improper care, cleaning, or maintenance of the Product.
 - c. Damage or loss resulting from sediments or foreign matter contained in a water system.
 - d. Damage or loss resulting from improper installation or installation of the Product in a harsh and/or hazardous environment, or improper removal, repair, or modification of the Product. (NOTE: Product model codes allow a maximum of 80 PSI. Check local codes or standards for requirements).
 - e. Damage or loss resulting from electrical surges or lightning strikes or other acts which are not the fault of TOTO or which the Product is not specified to tolerate.
 - f. Damage or loss resulting from normal wear and tear, such as gloss reduction, scratching or fading over time due to use, cleaning practices, or water or atmospheric conditions.
 - g. Tank flushing mechanisms of plastic or rubber moving parts.
 - h. Toilet seats of plastic, wood, or metal.
4. For this limited warranty to be valid, proof of purchase is required. TOTO encourages warranty registration upon purchase to create a record of Product ownership at <http://www.totousa.com>. Product registration is completely voluntary and failure to register will not diminish your limited warranty rights.
5. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE, PROVINCE TO PROVINCE, OR COUNTRY TO COUNTRY.
6. To obtain warranty repair service under this warranty, you must take the Product or deliver it prepaid to a TOTO service facility together with proof of purchase (original sales receipt) and a letter stating the problem, or contact a TOTO distributor or products service contractor, or write directly to TOTO U.S.A., INC., 1155 Southern Road, Morrow, GA 30260 (678) 466-1300 or (888) 295-8134, if outside the U.S.A. If, because of the size of the Product or nature of the defect, the Product cannot be returned to TOTO, receipt by TOTO of written notice of the defect together with proof of purchase (original sales receipt) shall constitute delivery. In such a case, TOTO may choose to repair the Product at the purchaser's location or pay to transport the Product to a service facility.

WARNING! TOTO shall not be responsible or liable for any failure of, or damage to, this Product caused by either chloramine in the treatment of public water supply or cleaners containing chlorine (calcium hypochlorite). NOTE: The use of high concentrate chlorine or chlorine-related products can seriously damage the fittings. This damage can cause leakage and serious property damage.

THIS WRITTEN WARRANTY IS THE ONLY WARRANTY MADE BY TOTO. REPAIR, REPLACEMENT OR OTHER APPROPRIATE ADJUSTMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY AVAILABLE TO THE ORIGINAL PURCHASER. TOTO SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR LOSS OF THE PRODUCT OR OTHER INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXPENSES INCURRED BY THE ORIGINAL PURCHASER, OR FOR LABOR OR OTHER COSTS DUE TO INSTALLATION OR REMOVAL, OR COSTS OF REPAIRS BY OTHERS, OR ANY OTHER EXPENSE NOT SPECIFICALLY STATED ABOVE. IN NO EVENT WILL TOTO'S RESPONSIBILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR USE OR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXPRESSLY DISCLAIMED. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION AND EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

ÍNDICE


¡Gracias por elegir TOTO!	10
Partes incluidas	10
Herramientas comunes necesarias	10
Antes de la instalación	11
Cuidado y limpieza	12
Procedimiento de instalación	12
Reemplazo de la válvula de llenado	14
Ajuste del nivel de agua	14
Mantenimiento de la válvula de llenado	15
Mantenimiento de la válvula de descarga	16
Instrucciones de limpieza CEFIONTECT®	16
Garantía	17

¡GRACIAS POR ELEGIR TOTO!

La misión de TOTO es brindarle al mundo estilos de vida sanos, higiénicos y más cómodos. Diseñamos cada producto con el balance de forma y función como un principio rector. Felicidades por su elección.

PARTES INCLUIDAS

Revise para asegurar que tenga todas estas partes en el empaque*:

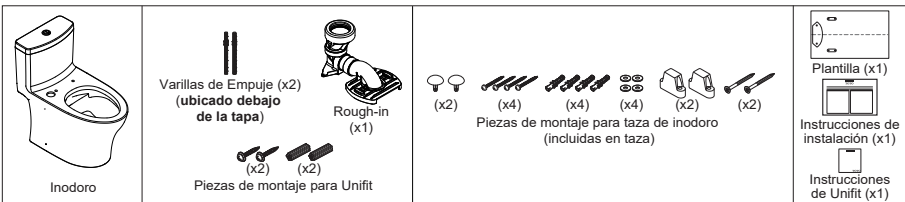

* El producto real puede variar en apariencia dependiendo del modelo.

HERRAMIENTAS COMUNES NECESARIAS

- Llave ajustable de 10"
- Nivel de carpintero
- Serrucho de costilla
- Cinta métrica
- Pinzas
- Destornillador plano
- Destornillador Phillips
- Lapiz
- Espátula
- Taladro
- Brocas de taladro (bloque de montaje)
 - Para instalación en piso de madera:
 - Brocas de 1/8"
 - Para instalación en concreto/azulejo:
 - Brocas de 5/16"

MATERIALES NECESARIOS:

(no incluida)


- Manguera flexible de suministro de agua
- Llave de paso ángulo
- Anillo de cera

ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Lea detenidamente estas instrucciones antes de comenzar a trabajar.
- Proporcione las instrucciones a los usuarios. Estas instrucciones contienen información acerca del mantenimiento y de la garantía.
- Si es necesario, retire el inodoro existente y si construcción nueva, purgar la línea de suministro.


AVISO

Debido al potente rendimiento de nuestros sistemas de descarga Tornado, G-Max, E-Max y Power Gravity, no están especificados para las instalaciones respaldo con respaldo. La única forma de instalar estos inodoros de una manera respaldo a respaldo es cuando el desagüe del inodoro incorpora un accesorio WYE. Póngase en contacto con su constructor o contratista antes de la instalación.

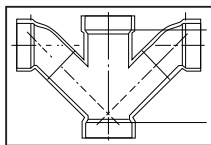

WYE de doble combinación / doblado de 1/8

SÍ

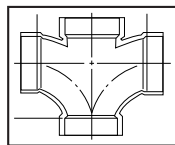

T sanitaria doble / cruz sanitaria

NO

Recomendaciones por instalación de llave de paso

Sigue estas recomendaciones asegurar instalación sin problemas con una apariencia ordenada y profesional.

Ubicación
(de piso y izquierda de centro brida de piso)

4-3/4" x 5-7/8" (120mm x 150mm)


Tipo de llave de paso

Llave de paso ángulo con conexión a suministro hacia arriba, adentro, o abajo.

NOTA: Llave de paso código o llave de paso con conexión hacia al frente, no se recomienda.

Longitud maxima

Llave de paso debe sobresalir a menos de 3" (80mm) de la pared.

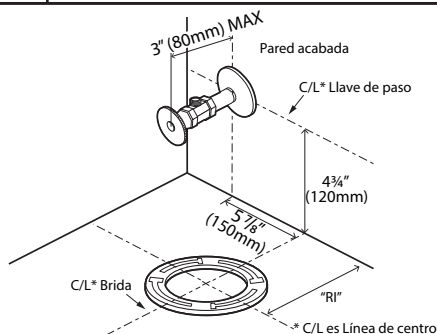

CUIDADO Y LIMPIEZA

Use un detergente o un limpiador de tocador no abrasivo y un cepillo de plástico de cerdas suaves para limpiar el inodoro. Para eliminar las manchas de agua dura, utilice vinagre o detergente que disuelva la cal y un estropajo no raspado hecho para porcelana. Permita un poco de tiempo de contacto para permitir que el limpiador disuelva la acumulación.



No rocíe limpiador directamente sobre el botón, límpielo con un paño suave humedecido con detergente lavavajillas diluido y séquelo con otro paño suave. No use lejía o productos que contengan detergentes ácidos o alcalinos en sus ingredientes. No utilice cepillos metálicos para fregar ni estropajos de acero.

AVISO

NO USE LIMPIADORES EN EL RECIPIENTE DEL TANQUE

El uso de altas concentraciones de cloro o productos relacionados con el cloro puede dañar seriamente los accesorios del tanque. Este daño puede causar fugas y daños a la propiedad. TOTO® no será responsable por cualquier falla en la instalación del tanque o daño causado por el uso de limpiadores de tazón en el tanque.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

1. Abre el embalaje de Unifit. Sigue sus instrucciones de instalación completar la instalación del Unifit (il. 1).

2. Coloque la plantilla en posición y sigue sus instrucciones a preparar para instalación la taza de inodoro.

AVISO

No mueva el Unifit después de el anillo de cera haya asentado. Si no se tiene en cuenta este aviso, deseche el anillo de cera y reemplace con el anillo de cera nuevo.

3. Coloque la taza del inodoro sobre la Unifit y los bloques de montaje, con la salida de taza y la abertura de Unifit en alineación (il. 2)




AVISO

Inserte el inodoro en posición completamente. Si no se tiene en cuenta este aviso, fuga puede resultar.

AVISO


Compruebe si se balancea. Si es necesario, use calzas para evitar que el inodoro se balancee.

4. Alinee el inodoro perpendicular a la pared trasera y paralelo a las paredes laterales; no debe ser torcido o diagonal (il. 3).

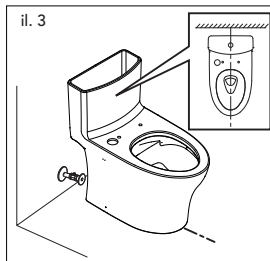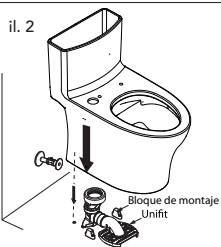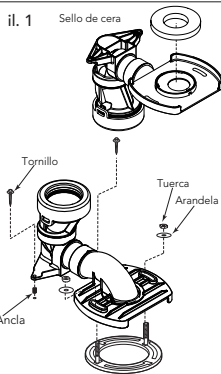


PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

5. Instale los tornillos laterales en los bloques de montaje. Cubra las cabezas del tornillos con las tapas suministrado (il. 4)

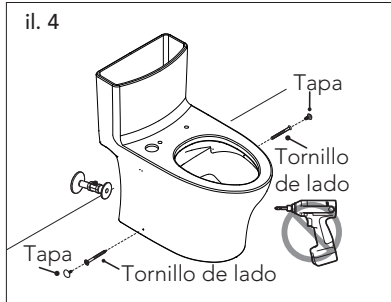


6. Conecte la manguera de suministro de agua (no proveído) a la válvula de llenado (il. 5).

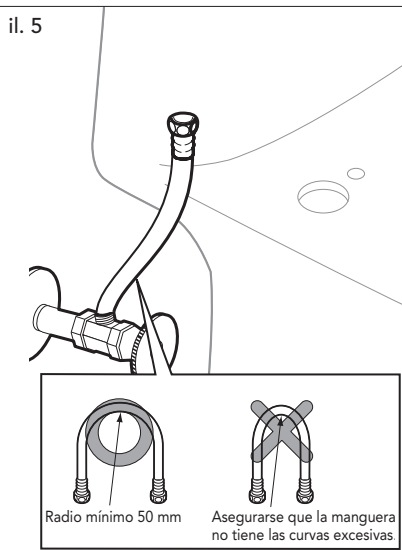

7. Instale la manguera de suministro de agua a el llave de paso (il. 9). Asegurarse que la manguera no tiene las curvas excesivas.

8. En la parte inferior de la tapa del tanque, retire las 2 varillas con contratueras y atorníllelas en el sentido de las agujas del reloj al conjunto del botón pulsador. Coloque la tapa en la parte superior del tanque, asegurándose de que el botón de descarga total esté en el lado izquierdo (il. 6).

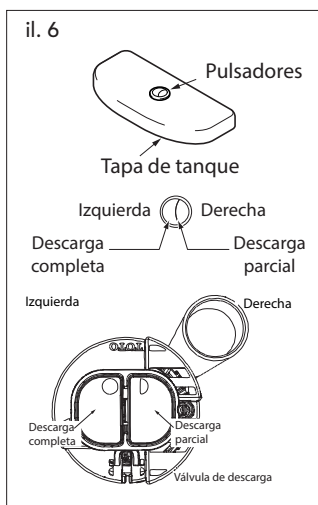


PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

9. Ajuste la longitud de las varillas. Si las varillas de los botones pulsadores son demasiado cortas (il. 7a), los botones pulsadores no se asentarán correctamente y es posible que el inodoro tenga una descarga corta. Si las varillas del botón pulsador son demasiado largas (il. 7b), el botón pulsador puede activar continuamente la válvula de descarga.


Corrija con los siguientes pasos:

1. Afloje las contratuercas en sentido antihorario.
2. Gire las varillas en el sentido de las agujas del reloj para acortar, en sentido antihorario para alargar (cada vuelta completa es de 1 mm).
3. Coloque la tapa en el tanque para verificar el ajuste.
4. Cuando se complete el ajuste, apriete la contratuerca para asegurar.

il. 7a

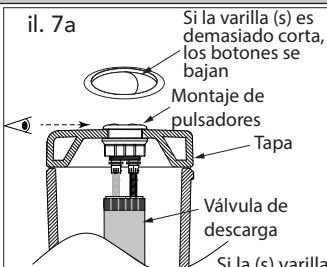

il. 7b

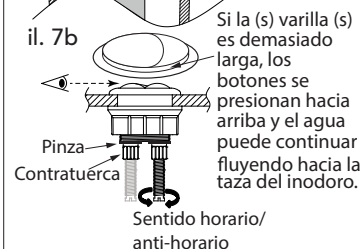

10. Abra el suministro de agua en el tope angular. Verifique TODAS las conexiones para ver si hay fugas. Repare según sea necesario.

11. El asiento del inodoro está instalado con el equipo de montaje superior del asiento. Consulte las instrucciones de instalación del asiento.


REEMPLAZO DE LA VÁLVULA DE LLENADO

1. Cierre el suministro de agua. Descargue el inodoro y elimine el agua restante del tanque. Siga las instrucciones de instalación del tanque al revés para extraerlo de la taza. Retire la válvula de llenado existente.
2. Instale la válvula de llenado nuevo deslizando la parte roscada del eje a través del orificio en la parte inferior del tanque.
3. Enrosque la tuerca de montaje en el eje expuesto bajo el tanque y apriete la tuerca.

⚠PRECAUCIÓN No apriete demasiado.

4. Conecte el suministro de agua (il. 1). No se recomienda la grasa para tuberías. Fije el tubo de llenado a la válvula sujete el otro extremo al tubo de desbordamiento.

il. 1

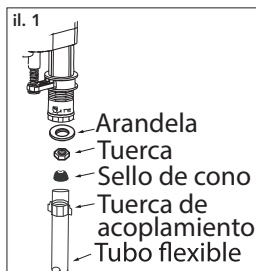


AJUSTE DEL NIVEL DEL AGUA

Consulte la marca que indica el nivel de agua dentro del tanque.

1. El ajuste del nivel del agua se encuentra en el extremo superior de la válvula de llenado. Use un destornillador plano para realizar ajustes:
 - Para elevar el nivel del agua: gire el destornillador en el sentido de las agujas del reloj o hacia el indicador '+ '.
 - Para bajar el nivel del agua: gire el destornillador en el sentido contrario a las agujas del reloj o hacia el indicador '- '.
2. Descargue el inodoro después de cada ajuste verificando el nivel de agua. Cuando esté satisfecho con el nivel del agua, vuelva a descargar el inodoro para verificarlo.

il. 1

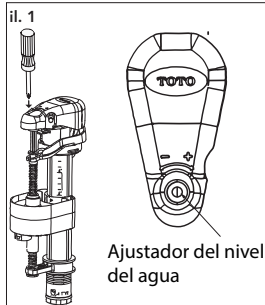


MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA DE LLENADO


NOTA: Debido a las condiciones del agua en su área, el colador puede requerir una limpieza periódica. Los indicadores de que el filtro requiere servicio incluyen un ciclo de llenado retardado, ciclo de llenado intermitente o cantidad inadecuada de flujo de agua del tubo de llenado.

1. Desprenda la cubierta superior tirando de debajo de la pestaña (ver il. 1).
2. Presione las pestañas del brazo de palanca para permitir su extracción. (ver il. 2).
3. Desprenda la barra ajustable del soporte **(1)** permitiendo que la unidad se deslice hacia la parte inferior y retire la pestaña del retén tirando como indica la flecha **(3)** (ver il. 3).
4. Mientras sostiene la válvula con una mano, gire la tapa 1/4 de vuelta en sentido contrario a las manecillas del reloj y retírela (ver il. 4).
5. Destornille la tuerca de la cubierta del diafragma (ver il. 5).
6. Retire el diafragma desde la cubierta tirando con cuidado del borde del diafragma (ver il. 6). Tenga en cuenta la posición del diafragma mientras lo extrae.
7. Retire el colador desde el tubo con pinzas de punto (ver il. 7). Use el movimiento giratorio mientras tira para ayudar con la extracción.
8. Enjuague todas las partes con agua corriente para eliminar cualquier residuo o película. Vuelva a instalar todas las piezas en orden inverso. Abra el suministro de agua y verifique si hay fugas y si funciona.


il. 1




il. 2

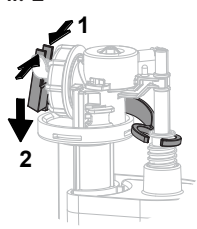


il. 3

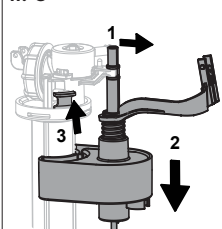


il. 4

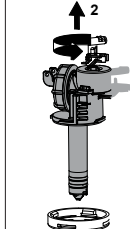


il. 5

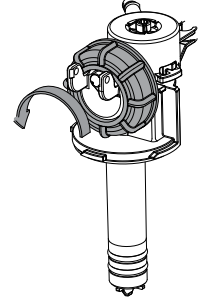

il. 6



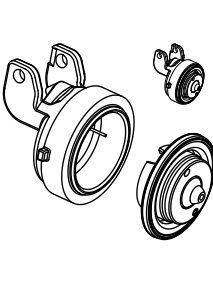


il. 7

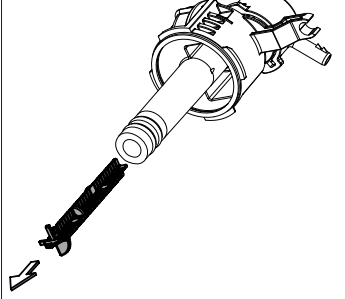

MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA DE DESCARGA

1. Cierre el suministro de agua y descarge el inodoro.
2. Retire la tapa del tanque y colóquela en forma invertida sobre una superficie limpia.
3. Observe la posición de los botones de la válvula de descarga para cuando deba volver a ensamblarla.
4. Gire la mitad superior de la válvula en sentido contrario a las manecillas del reloj y extraiga la válvula (ver il. 1).
5. Retire la junta de sello de goma y enjuáguela con agua corriente para limpiarla (ver il. 2).
6. Vuelva a colocar la junta en la válvula de descarga (ver il. 3).
7. Instale la válvula nuevamente sobre la base.
8. Gire la válvula según sea necesario de manera que el botón de descarga parcial se encuentre a la derecha y el botón de descarga completase encuentre a la izquierda.
9. Vuelva a colocar cuidadosamente la tapa del tanque sobre el mismo.
10. Descarge el inodoro varias veces con cada botón para comprobar la operación correcta. Verifique que no haya fugas de agua.

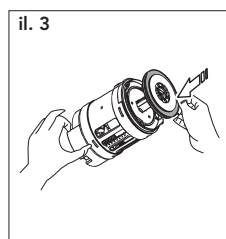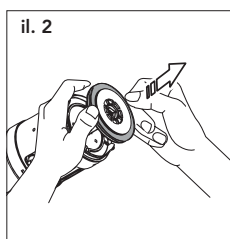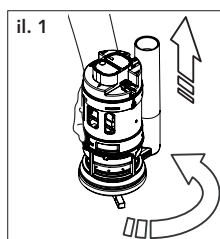

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA PARA CEFIONTECT®



¿QUÉ ES CEFIONTECT®?


CEFIONTECT® es el esmalte permanente súper suave de TOTO que evita que los desechos se peguen a las superficies. Los productos con la letra "G" en el número tienen el esmalte CEFIONTECT®. Este esmalte, junto con una limpieza regular, ayudará a mantener su producto TOTO en perfectas condiciones.

NOTA:


Para la limpieza regular de su producto TOTO con CEFIONTECT®:

- Lavabo: Use detergente para platos y un paño suave.
- Inodoro: Use limpiador a base de gel y un cepillo plástico de cerdas suaves.
- **No use** limpiadores, polvos pulidores o detergentes que tengan partículas arenosas o gruesas.
- **No use** lejía, diluyentes químicos o productos que incluyan detergentes ácidos o alcalinos en sus ingredientes.
- **No utilice** cepillos metálicos para fregar ni lana de acero.

Si sigue estas instrucciones de limpieza, se asegurará de que el esmalte CEFIONTECT® de su producto TOTO permanezca intacto, manteniéndolo hermoso durante muchos años.

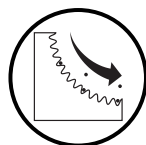

Sin CEFIONTECT®

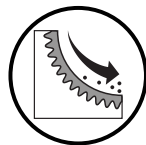

Con CEFIONTECT®



GARANTÍA

1. TOTO® garantiza que su vitreos china producto no presenta defectos en sus materiales ni de fabricación durante su uso normal cuando es instalado y mantenido adecuadamente, por un periodo de uno (1) año(s) a partir de la fecha de compra. Esta garantía limitada es válida solamente para el COMPRADOR ORIGINAL del Producto y no es transferible a una tercera persona, incluyendo, pero sin limitarse a, cualquier comprador o propietario subsecuente del Producto. Esta garantía aplica solamente al Producto TOTO comprado e instalado en América del Norte, Central, Latina y del Sur.
2. Las obligaciones de TOTO bajo esta garantía se limitan a la reparación, cambio o cualquier otro ajuste, a petición de TOTO, del Producto o partes que resulten defectuosas en su uso normal, siempre que dicho Producto haya sido instalado, utilizado y mantenido de acuerdo con las instrucciones. TOTO se reserve el derecho de hacer tantas inspecciones como sean necesarias para determinar la causa del defecto. TOTO no cobrará por la mano de obra o partes relacionadas con las reparaciones o cambios garantizados. TOTO no es responsable por el costo de la remoción, devolución y/o reinstalación del Producto.
3. Esta garantía no aplica en los siguientes casos:
 - a. Daño o pérdida ocurrida en un desastre natural, tal como: incendio, sismo, inundación, relámpago, tormenta eléctrica, etc.
 - b. Daño o pérdida resultado de cualquier accidente, uso inaceptable, mal uso, abuso, negligencia o cuidado, limpieza o mantenimiento inadecuado del Producto.
 - c. Daño o pérdida causada por los sedimentos o material extraña contenida en un sistema de agua.
 - d. Daño o pérdida causada por una mala instalación o por la instalación del Producto en un ambiente duro y/o peligroso, o una remoción, reparación o modificación inadecuada del Producto. (NOTA: Los códigos de modelo del producto permiten un máximo de 80 PSI. Revise los códigos locales o las normas de requisitos.)
 - e. Daño o pérdida causada por sobrecargas eléctricas o rayos u otros actos que no sea responsabilidad de TOTO o que el Producto no esté especificado para tolerar.
 - f. Daño o pérdida causada por el uso normal y personalizado, tal como reducción del brillo, rayado o pérdida de color en el tiempo debido al uso, prácticas de limpieza o condiciones del agua o atmosféricas.
 - g. Mecanismos de funcionamiento del tanque de plástico o de goma piezas móviles.
 - h. Asientos del inodoro de plástico, madera o metal.
4. Para que esta garantía limitada sea válida, prueba de compra es necesaria. TOTO anima el registro de la garantía sobre compra para cree un archivo de la propiedad del producto en <http://www.totousa.com>. El registro del producto es totalmente voluntario y la falta a registrar no disminuirá sus derechos de garantía limitada.
5. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED PODRÍA TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DEPENDIENDO DEL ESTADO O PROVINCIA EN EL QUE SE ENCUENTRE.
6. Para obtener el servicio de reparación de esta garantía, debe llevar el Producto o enviarlo prepagado a un modulo de servicios TOTO junto con la prueba de compra (recibo de compra original) y una carta en la que plantee el problema, o póngase en contacto con un distribuidor TOTO o el contratista de servicio de los productos, o escriba directamente a TOTO U.S.A., INC., 1155 Southern Road, Morrow, GA 30260 (678) 466-1300 o (888) 295-8134, si fuera de los E.E.U.U. Si, debido al tamaño del producto o naturaleza del defecto, el Producto no puede ser devuelto a TOTO, la recepción en TOTO del aviso escrito del defecto junto con la prueba de compra (recibo de compra original) constituirá el envío. En tal caso, TOTO podrá escoger entre reparar el Producto en el domicilio del comprador o pagar el transporte del Producto a un módulo de servicio.

ADVERTENCIA! TOTO no será responsable de fallas o daños ocasionados en este producto de plomería o componente del producto causados por cloraminas en el tratamiento del suministro de agua público o en los limpiadores en el recipiente del tanque que contengan cloro (hipoclorito de calcio). Nota: el uso de cloro en alta concentración o productos derivados del cloro puede dañar seriamente los accesorios. Este daño puede ocasionar fugas y daños graves en la propiedad. Para obtener más información, llámenos al (888) 295-8134.

ESTA GARANTÍA ESCRITA ES LA ÚNICA GARANTÍA HECHA POR TOTO. LA REPARACIÓN, CAMBIO U OTRO AJUSTE ADECUADO, TAL COMO APARECE EN ESTA GARANTÍA, SERÁ EL ÚNICO REMEDIO DISPONIBLE PARA EL COMPRADOR ORIGINAL. TOTO NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DEL PRODUCTO O POR CUALQUIER OTRO DAÑO ACCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE O POR DAÑOS INCURRIDOS POR EL COMPRADOR ORIGINAL, O POR LA MANO DE OBRA U OTROS COSTOS RELACIONADOS CON LA INSTALACIÓN O REMOCIÓN, O COSTOS DE REPARACIONES HECHAS POR OTROS, O POR CUALQUIER OTRO GASTO NO INDICADO DE MANERA ESPECÍFICA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE TOTO EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE QUEDE PROHIBIDO POR LA LEY APLICABLE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO AQUELLAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD DE USO PARA EL USO O PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, ESTÁ EXPRESAMENTE PROHIBIDA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LAS LIMITACIONES ACERCA DE LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA TÁCITA, O LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE LA LIMITACIÓN E INCLUSIÓN ANTERIORES PUEDEN NO APLICAR A USTED.

TABLE DES MATIÈRES


Merci d'avoir choisi TOTO!.....	18
Pièces incluses	18
Outils nécessaires	18
Avant l'installation.....	19
Entretien et nettoyage	20
Procédure d'installation	20
Remplacement de la valve de remplissage	23
Réglage du niveau d'eau	23
Instructions d'entretien de valve de remplissage	24
Instructions d'entretien de valve de chasse.....	25
Instructions de nettoyage CEFIONTECT®.....	25
Garantie	26

MERCI D'AVOIR CHOISI TOTO!

La mission de TOTO est d'offrir au monde entier un style de vie sain, hygiénique et plus confortable. Comme principe de base, nous concevons chaque produit avec un équilibre entre la forme et la fonction. Félicitations pour votre choix.

PIÈCES INCLUSES

Assurez-vous que vous avez toutes ces pièces dans l'emballage* :

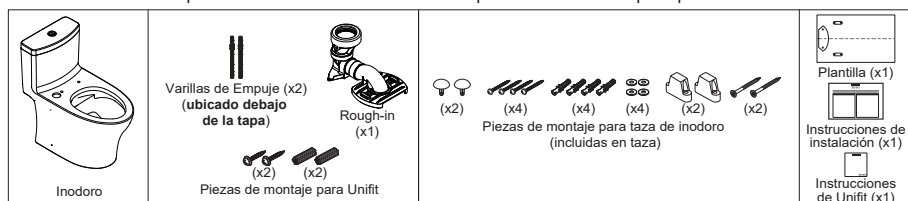

* Le produit réel peut varier en apparence en fonction du modèle.

OUTILS NÉCESSAIRES

- | | |
|-------------------------|---|
| ■ 10" clé ajustable | ■ Crayon |
| ■ Niveau de charpentier | ■ Couteau à mastiquer |
| ■ Scie à métaux | ■ Perceuse |
| ■ Mètre à ruban | ■ Mèche (bloc de montage) |
| ■ Pincettes manuelles | Pour l'installation de plancher en bois : |
| ■ Tournevis plat | - 1/8" mèche |
| ■ Tournevis Phillips | Pour l'installation de béton / carreaux : |
| | - 5/16" mèche |

MATÉRIEL REQUIS :


- (non inclus)
- Tuyau flexible d'alimentation
- Valve d'arrêt d'angle
- Anneau de cire

AVANT L'INSTALLATION


- Lisez attentivement ces instructions avant toute installation.
- Veuillez mettre ces instructions à la disposition des clients. Ces instructions contiennent des information relatives à l'entretien et à la garantie.
- Si nécessaire, retirez l'ancien WC et si construction nouvelle, purgez la conduite d'alimentation.

AVIS

En raison de la performance de nos puissants Tornado, G-Max, E-Max et la puissance de pesanteur des chasses d'eau, ils ne sont pas spécifiés pour les installations consécutives. Le seul moyen d'installer ces toilettes de manière consécutives est lorsque les connexions du drain de toilette ont un raccord WYE. Veuillez contacter votre constructeur ou l'entrepreneur avant cette installation.

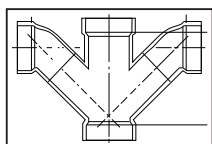

Combinaison Double WYE / 1/8 Coude
OUI

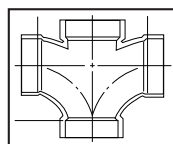


Double Sanitaires T / Croix Sanitaire-
NON

Valve d'arrêt alimentation d'eau recommandations d'installation

Suivez ces recommandations pour assurer une installation optimale et sans problème avec un aspect soigné et professionnel.

Emplacement (Du plancher et à gauche du centre de la bride de plancher)	4-3/4" x 5-7/8" (120mm x 150mm)
Type de valve	Valve d'arrêt d'angle avec raccord d'alimentation orienté vers le haut, vers l'intérieur ou vers le bas AVIS : Une valve d'arrêt d'angle ou une valve avec raccord d'alimentation à l'avant de la valve d'arrêt n'est pas recommandée.
Longueur maximale	Valve d'arrêt doit dépasser de moins de 3 po (80 mm) du mur

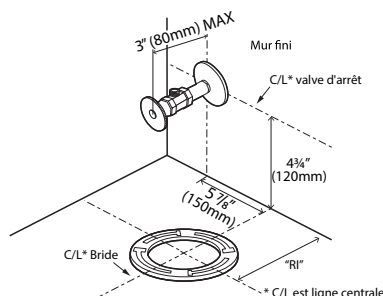

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Utilisez un détergent ou un nettoyant pour toilettes non abrasif et une brosse en plastique à poils doux pour nettoyer les toilettes. Pour enlever les taches d'eau dure, utiliser un nettoyant dissolvant au vinaigre ou à la chaux et un tampon à récurer non abrasif pour la porcelaine. Laisser un peu de temps de contact pour permettre au nettoyant de dissoudre l'accumulation.



Ne vaporisez pas de nettoyant directement sur le bouton, essuyez-le plutôt à l'aide d'un chiffon doux humidifié avec du détergent à vaisselle dilué et séchez-le avec un autre chiffon doux. N'utilisez pas d'eau de Javel ou de produits contenant des détergents acides ou alcalins dans leurs ingrédients. N'utilisez pas de brosses à récurer en métal ou de laine d'acier.

AVIS

NE PAS UTILISER DE NETTOYANTS POUR BOL DANS LE RÉSERVOIR


L'utilisation de chlore ou de produits à base de chlore à forte concentration peut endommager sérieusement les joints du réservoir. L'endommagement des joints de réservoir peut provoquer des fuites et/ou des dommages matériels. TOTO® ne pourra être tenu responsable ou impliqué dans aucune panne ou dommage lié au joint du réservoir et provoqué par l'utilisation de produits de nettoyage de cuvette dans le réservoir.

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1. Ouvrir le paquet de Unifit. Suivez ses instructions d'installation pour terminer l'installation de l'Unifit (ill. 1).
2. Placez le modèle en place et suivez ses instructions pour préparer l'installation de la cuvette des toilettes.

AVIS

Ne pas bouger la cuvette après avoir fixé le joint en caoutchouc. Si cet avis n'est pas pris en compte, alors jetez le anneau de cire et la remplacer par une nouvelle anneau de cire.

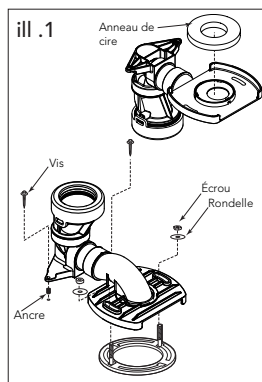


3. Placez la cuvette des toilettes sur l'Unifit et les deux blocs de montage afin que la sortie des cuvette des toilettes et l'ouverture de l'Unifit soient alignées. (ill.2).

AVIS

Insérez complètement la cuvette des toilettes. Si cet avis n'est pas pris en compte, alors, il peut y avoir des fuites.


AVIS

Vérifiez le basculement. Si nécessaire, utilisez des cales pour empêcher les toilettes de basculer.

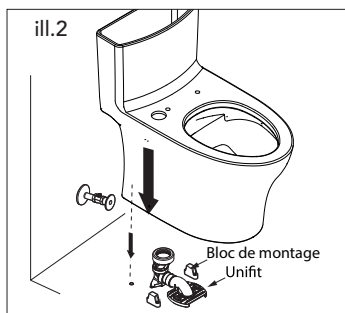


PROCÉDURE D'INSTALLATION

4. Alignez les toilettes perpendiculairement à la mur arrière et parallèlement aux murs latérales; il ne doit pas être tordu ou diagonal (ill. 3).

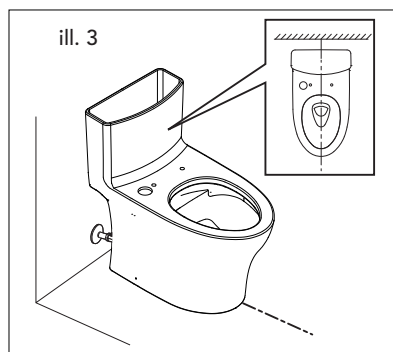


5. Installez les vis latérales à les blocs de montage. Couvrir les têtes de vis avec les bouchons fournis (ill. 4).

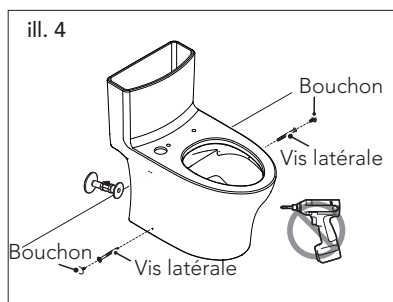

6. Installez les pièces de montage de réservoir-à-cuvette à la réservoir (ill. 5).


7. Installez le flexible d'alimentation en eau sur la butée d'angle (ill.5). Assurez-vous que le tuyau est exempt de plis.

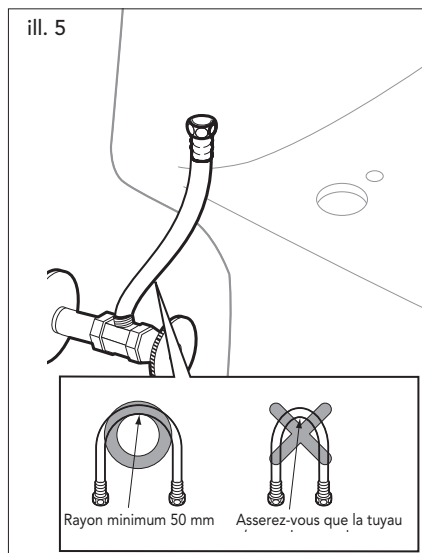

PROCÉDURE D'INSTALLATION

8. Sur la face inférieure du couvercle du réservoir, retirez les 2 tiges avec contre-écrous et vissez-les dans le sens des aiguilles d'une montre sur l'ensemble de bouton-poussoir. Placez le couvercle sur le dessus du réservoir, en vous assurant que le bouton-poussoir de rinçage complet est sur le côté gauche (ill 6).

ill. 10

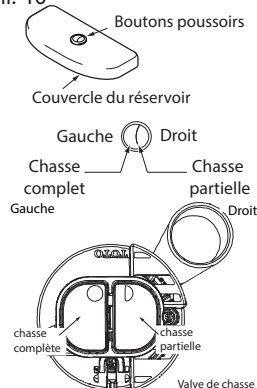

9. Ajustez la longueur des tiges. Si les tiges des boutons-poussoirs sont trop courtes (ill. 7a), les boutons-poussoirs ne s'asseoiront pas correctement et la chasse d'eau des toilettes pourrait être courte. Si les tiges du bouton-poussoir sont trop longues (ill. 7b), le bouton-poussoir peut activer en continu la vanne de chasse.


Corrigez avec les étapes suivantes:

1. Desserrez les contre-écrous dans le sens antihoraire.
2. Tournez les tiges dans le sens horaire pour raccourcir, dans le sens antihoraire pour allonger (chaque tour complet est de 1 mm).
3. Placez le couvercle sur le réservoir pour vérifier le réglage.
4. Lorsque le réglage est terminé, serrez le contre-écrou pour le fixer.


10. Activez l'alimentation en eau à l'arrêt d'angle. Vérifiez TOUTES les connexions pour les fuites. Corrigez au besoin.

11. Le siège de toilette est installé avec le matériel de montage du siège. Reportez-vous aux instructions d'installation du siège.

ill. 7a

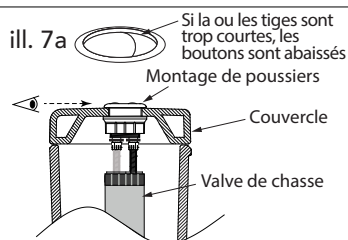


ill. 7b

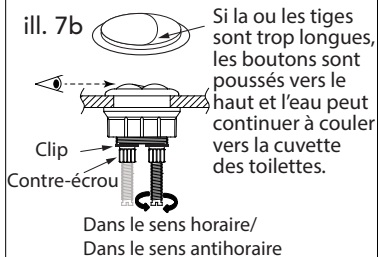

REEMPLACEMENT DE LA VALVE DE REMPLISSAGE

1. Fermez l'alimentation en eau. Chassez les toilettes et retirez toute l'eau restante du réservoir. Inversez les instructions d'installation du réservoir pour l'enlever du bol. Retirez le vieux valve de remplissage.
2. Installez la nouvelle valve de remplissage en faisant glisser la partie filetée de l'arbre à travers le trou dans le fond du réservoir.
3. Visser l'écrou de montage sur l'arbre exposé sous le réservoir et serrer l'écrou.

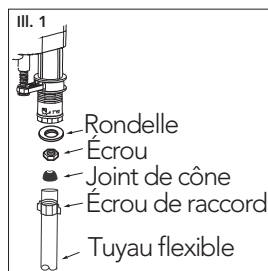


⚠ AVIS Ne pas trop serrer.

4. Raccordez l'alimentation en eau (see III. 1 or III. 2). Pâte lubrifiante n'est pas recommandé. Fixez le tube de recharge à la valve et attachez l'autre extrémité au tuyau de trop-plein.

RÉGLAGE DE NIVEAU D'EAU

Reportez-vous à la marque indiquant le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir.

1. Le réglage du niveau d'eau est situé à l'extrémité supérieure de la valve de remplissage. Utilisez un tournevis plat pour effectuer les réglages.
Pour augmenter le niveau d'eau: tournez le tournevis dans le sens des aiguilles d'une montre, ou vers l'indicateur «+».
Pour abaisser le niveau d'eau: tournez le tournevis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou vers le repère «-».







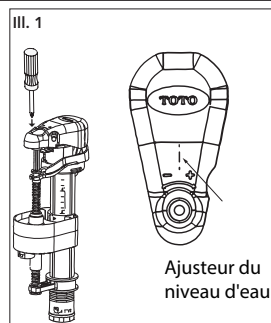


2. Chasser les toilettes après chaque réglage pour vérifier le niveau d'eau. Lorsque vous êtes satisfait du niveau d'eau, rincez une fois de plus pour vérifier.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VALVE DE REMPLISSAGE




REMARQUE : En raison des conditions d'eau dans votre région, le filtre peut nécessiter un nettoyage périodique. Les indicateurs indiquant que le filtre nécessite un entretien comprennent un cycle de remplissage retardé, un cycle de remplissage intermittent ou une quantité d'eau insuffisante provenant du tube de remplissage.

1. Décrochez le couvercle supérieur en tirant sous l'onglet (ill. 1).
2. Pincez les onglets du bras de levier pour permettre son retrait (ill. 2).
3. Décrochez la tige réglable du support **(1)** en laissant glisser l'appareil vers le bas et retirez la languette de retenue en tirant comme indiqué par la flèche **(3)** (ill. 3).
4. En tenant la valve avec une main, tourner le couvercle d'1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et l'enlever (ill. 4).
5. Dévissez l'écrou du logement du diaphragme (ill. 5).
6. Retirez le diaphragme tirant délicatement le bord du diaphragme (ill. 6). Notez la position du diaphragme pendant le retrait.
7. Retirez le filtre avec des pinces à bec effilé (ill. 7). Utilisez le mouvement de torsion tout en tirant pour aider à l'enlèvement.
8. Rincez toutes les pièces à l'eau courante pour éliminer les débris, les résidus ou les films. Réinstallez toutes les pièces dans l'ordre inverse. Allumez l'eau et vérifiez les fuites et le fonctionnement.

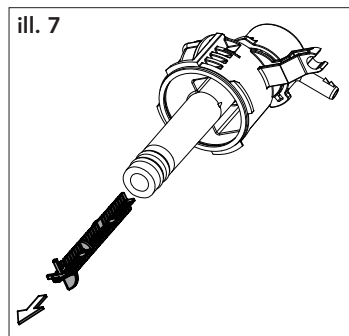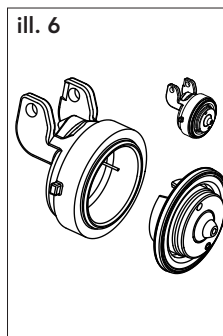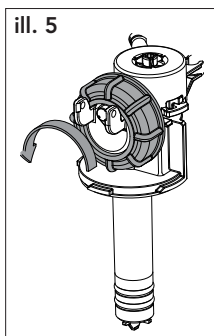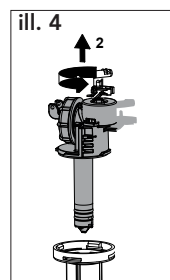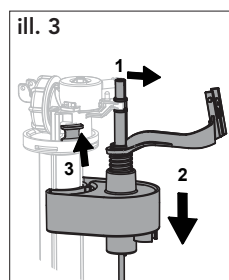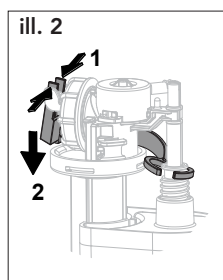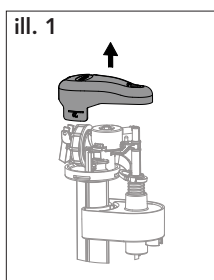

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DE VALVULA DE CHASSE

1. Arrêtez l'alimentation d'eau et déchargez les toilettes.
2. Déposez le couvercle du réservoir et posez-le à l'envers sur une surface propre.
3. Notez l'orientation de la valve de chasse pour le remontage.
4. Tournez la moitié supérieure de la valve de chasse dans le sens antihoraire et tirez vers le haut pour la retirer (ill. 1).
5. Déposez le joint d'étanchéité en caoutchouc et rincez à l'eau courante pour nettoyer. (ill.2)
6. Remplacez le joint sur le valve de chasse (ill. 3).
7. Réinstallez le valve de chasse sur sa base.
8. Tournez le valvula de chasse de sorte que le bouton de chasse partielle soit à droite et que le bouton de chasse soit à gauche.
9. Reposez avec précaution le couvercle du réservoir sur le réservoir.
10. Déchargez les toilettes d'eau plusieurs fois pour vous assurer que le levier de déclenchement fonctionne normalement. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites.

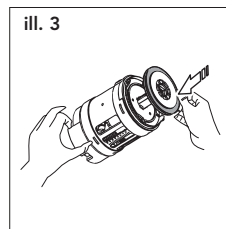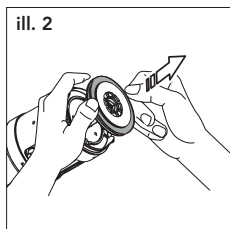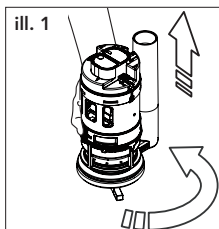


INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE CEFIONTECT®




QU'EST-CE QUE CEFIONTECT®?

CEFIONTECT® est la glacer permanente ultra-lisse de TOTO qui empêche les débris de coller aux surfaces. Les produits avec la lettre «G» dans le numéro ont la glacer CEFIONTECT®. Cet émail, associé à un nettoyage régulier, aidera à garder votre produit TOTO en parfait état.

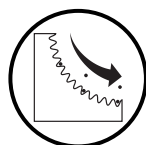

Pas de CEFIONTECT®

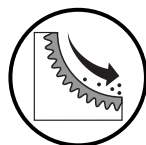

Avec CEFIONTECT®



REMARQUE:

Pour un nettoyage régulier de votre produit TOTO avec CEFIONTECT®:

- Lavabo: utilisez un détergent à vaisselle et un chiffon doux.
- Toilette: utilisez un nettoyant à base de gel et une brosse en plastique à poils doux.
- **N'utilisez** pas de nettoyants, de poudres à polir ou de détergents contenant des particules granuleuses ou grossières.
- **N'utilisez** pas d'eau de Javel, de diluants chimiques ou de produits contenant des détergents acides ou alcalins dans leurs ingrédients.
- **N'utilisez** pas de brosses à récurer métalliques ou de laine d'acier.

Le respect de ces instructions de nettoyage, vous assurerez que le vernis CEFIONTECT® de votre produit TOTO reste intact, le gardant beau pendant de nombreuses années.

GARANTIE

1. TOTO® garantit sa vitreous china produits contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant l'utilisation normale, lorsqu'elle est correctement installée et maintenue pour une période de une (1) ans à dater de l'achat. La présente garantie limitée ne peut être prolongée que pour le seul ACHETEUR D'ORIGINE de l'appareil et n'est pas transférable à un tiers, y compris mais pas limité à tout acheteur ou propriétaire subséquent du produit. Cette garantie n'est applicable qu'aux produits achetés et installés en Amérique du Nord, Centrale, Latine, et du Sud.
2. Les obligations de TOTO selon les termes de cette garantie sont limitées à la réparation, remplacement ou autre ajustement en conséquence, au choix de TOTO, des produits ou des pièces défectueuses en service normal, pourvu qu'un tel produit ait été installé, utilisé et entretenu conformément aux instructions. TOTO se réserve le droit d'effectuer ce genre de vérifications en cas de nécessité afin de déterminer la cause du défaut. TOTO ne facturera pas les interventions ou les pièces relatives à la réparation et au remplacement sous garantie. TOTO n'est pas responsable du coût de désinstallation, de renvoi et/ou de réinstallation de l'appareil.
3. La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants:
 - a. Dommage ou perte suite à une cause naturelle telle que incendie, tremblement de terre, inondation, tonnerre, orage etc.
 - b. Dommage ou perte causés par tout accident, utilisation non adaptée, un abus, une négligence ou un mauvais traitement, nettoyage ou entretien de l'appareil.
 - c. Dommage ou perte causé par des sédiments ou tout autre corps étranger contenus dans un réseau d'alimentation en eau.
 - d. Dommage ou perte suite à une mauvaise installation ou à l'installation de l'appareil dans un environnement rude et/ou dangereux ou une mauvaise désinstallation, réparation ou m. (REMARQUE: Les codes de modèle du produit permet un maximum de 80 PSI. Vérifiez les codes locaux ou des normes pour les besoins).
 - e. Dommage ou perte suite à des surtensions, foudres ou tous autres actes qui ne sont pas la responsabilité de TOTO, ou actes stipulés non supportables par le produit.
 - f. Dommage ou perte résultant d'une usure normale et habituelle, telle que la diminution du lustre, grattage ou décoloration avec le temps, habitude de nettoyage, l'eau, ou des conditions atmosphériques.
 - g. Mécanismes de chasse d'eau du réservoir en plastique ou en caoutchouc pièces en mouvement..
 - h. Les sièges des toilettes en plastique, en bois ou en métal.
4. Pour que la garantie limitée soit valable, la preuve d'achat est exigée. TOTO vous encourage à enregistrer votre produit après l'achat pour créer un record du propriété, cela peut être fait au site <http://www.totousa.com>. L'enregistrement du produit est complètement volontaire et à défaut de l'enregistrement ne va pas limiter votre droit au garantie limitée.
5. CETTE GARANTIE DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL EST POSSIBLE QUE L'ACHETEUR AIT D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À UN AUTRE OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.
6. Pour obtenir une réparation selon les termes de cette garantie, l'acheteur doit livrer à un centre de réparation de TOTO port payé avec preuve d'achat (reçu de caisse original), et une lettre expliquant le problème, ou contacter un distributeur de TOTO ou un entrepreneur de réparation du produit ou écrire directement à TOTO U.S.A., INC., Southern Road, Morrow, Géorgie 30260, (678) 466-1300 ou appelé (888) 295-8134, si en dehors de L'Etat Unis. Si, à cause de la taille du produit ou de la nature du défaut, il n'est pas possible de renvoyer le produit à TOTO, la réception par TOTO d'un avis écrit du défaut avec preuve d'achat (reçu de caisse original) constitue livraison. Dans un tel cas, TOTO peut choisir de réparer le produit chez l'acheteur ou de payer le transport du produit à un centre de réparation.

ATTENTION! TOTO décline toute responsabilité quant aux panes ou aux dommages causés sur ce produit de plomberie ou composant du produit par la chloramine contenue dans le traitement de l'alimentation en eau publique ou dans les produits d'entretien pour réservoirs des toilettes contenant du chlore (hypochlorite de calcium). Remarque : l'utilisation d'une forte concentration de chlore ou de produits à base de chlore risque d'endommager sérieusement la tuyauterie. Ces dommages peuvent provoquer des fuites et des dégâts des eaux. Pour plus d'informations, contactez-nous au (888) 295-8134.

CETTE GARANTIE ÉCRITE EST LA SEULE GARANTIE FAITE PAR TOTO. LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU TOUT AUTRE AJUSTEMENT APPROPRIÉ SELON LES TERMES DE CETTE GARANTIE EST LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR INITIAL. TOTO N'EST PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DU PRODUIT OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL OU SECONDAIRE OU DES DÉPENSES ENCOURUES PAR L'ACHETEUR INITIAL NI DE LA MAIN-D'ŒUVRE OU AUTRES FRAIS ASSOCIÉS À L'INSTALLATION OU LA MANIPULATION, OU LES FRAIS DE RÉPARATION PAR DES TIERS, NI POUR TOUS AUTRES FRAIS PAS SPÉCIFIQUEMENT MENTIONNÉS. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE TOTO NE PEUT DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. SAUF QUAND INTERDITE PAR UNE LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE SOUS-ENTENDUE, Y COMPRIS CELLE DE VENDABILITÉ OU D'APPLICATION POUR UN USAGE PARTICULIER, EST EXPRESSÉMENT REJETÉ. CERTAINES PAYS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA LONGUEUR D'UNE GARANTIE SOUS-ENTENDUE, OU L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU SECONDAIRES, IL EST DONC POSSIBLE QUE CETTE LIMITATION ET EXCLUSION NE S'APPLIQUE PAS À VOTRE CAS.

TOTO

TOTO U.S.A., Inc. 1155 Southern Road,
Morrow, Georgia 30260

Tel: 888-295-8134 Fax: 800-699-4889

www.totousa.com

0GU180 - 3

Rev Date: 01/22



Warranty Registration and Inquiry

For product warranty registration, TOTO U.S.A. Inc. recommends online warranty registration. Please visit our web site <http://www.totousa.com>. If you have questions regarding warranty policy or coverage, please contact TOTO U.S.A. Inc., Customer Service Department, 1155 Southern Road, Morrow, GA 30260 (888) 295-8134 or (678) 466-1300 when calling from outside of U.S.A.